

Благодарим Вас за выбор
StarLine M15
и желаем Вам успешных и безопасных
поездок!



Редакция № 1

Содержание

Введение

| | |
|---|----------|
| Назначение и возможности | 4 |
| Принцип работы | 5 |
| Нормальный режим | 5 |
| Режим тревоги | 5 |
| Определение координат | 6 |
| Способ управления | 6 |
| Комплект поставки | 6 |
| Технические характеристики | 8 |

Управление маяком

| | |
|---|-----------|
| Включение маяка | 9 |
| Команды управления | 9 |
| Установка номера владельца | 11 |
| Установка режима работы | 12 |
| Нормальный режим | 12 |
| Режим тревоги | 13 |
| Запрос на определение координат | 14 |
| Получение координат в стандартном формате | 14 |
| Получение координат в расширенном формате | 16 |
| Режим аудиоконтроля | 17 |
| Режим уведомления о движении | 18 |
| Управление режимом уведомления | 19 |
| Настройка параметров уведомления | 20 |
| Справка по командам управления | 21 |

Настройка маяка

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Основные настройки | 22 |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|----|
| Установка пароля | 22 |
| Настройка даты и времени | 23 |
| Настройка будильников | 25 |
| Настройка формата сообщений | 29 |
| Выбор кодировки сообщений | 30 |

| | |
|--|-----------|
| Расширенные настройки | 32 |
| Управление балансом | 32 |
| Настройка доступа к интернету | 34 |
| Настройка имени маяка | 36 |
| Настройка номера телефона маяка | 37 |
| Запрос текущих настроек | 38 |
| Сброс настроек на заводские | 39 |
| Сервисные функции | 40 |
| Обновление прошивки | 40 |
| Запрос сервисных данных | 42 |
| Отправка отчета о работе маяка | 42 |
| Справка по командам настройки | 44 |

Рекомендации по установке и эксплуатации

| | |
|---|-----------|
| Рекомендации по установке | 45 |
| Рекомендации по эксплуатации | 46 |
| Техническое обслуживание | 48 |
| Ваши действия при угоне автомобиля | 50 |

Справочная информация

| | |
|--|-----------|
| Таблица SMS-команд | 53 |
| Индикация контрольного светодиода | 55 |
| Таблица операторов мобильной связи | 56 |
| Список часовых поясов | 57 |
| Возможные неисправности и способы их устранения | 57 |

Введение

Назначение и возможности

StarLine M15 — миниатюрный поисковый маяк, предназначенный для определения точных координат объекта, местоположение которого Вам необходимо контролировать. Его можно разместить в Вашем автомобиле, мотоцикле или катере, он может сопровождать ценный груз, контейнер или багаж, его также можно положить в портфель ребенка или карман пальто пожилого человека. Координаты объекта передаются на Ваш телефон в виде SMS-сообщений с текстом или интернет-ссылкой на фрагмент карты для просмотра на экране телефона.

Отсутствие проводов и малые размеры маяка позволяют Вам незаметно установить его в самых неожиданных и скрытых местах, где отыскать его будет очень сложно. Поскольку маяк большую часть времени находится в «спящем» состоянии, его практически невозможно обнаружить сканерами эфира и детекторами GSM-сигнала.

Наличие встроенного микрофона позволяет Вам прослушать по телефону окружающую обстановку. Это может существенно облегчить поиск угнанного автомобиля или похищенного груза за счет сужения района поиска при обнаружении отклика на звуковые сигналы (например, клаксон автомобиля, сирену, стук по дверям закрытых гаражей и т.д.).

Маяк оснащен встроенным датчиком движения, с помощью которого он может определять начало движения или переворот охраняемого объекта и информировать владельца об этих событиях SMS-сообщением.

Маяк автоматически контролирует состояние своих батарей и баланс на SIM-карте. Если ресурс батарей или средства на счете подходят к концу, он вышлет SMS-сообщение с предупреждением о необходимости замены элементов питания или пополнения счета.

Принцип работы

Маяк может работать в двух основных режимах: нормальном и тревожном.

Нормальный режим

В нормальном режиме маяк большую часть времени проводит в «спящем» состоянии. При наступлении времени очередного сеанса связи он «просыпается», выполняет переданные ему по SMS команды и отправляет свои координаты владельцу. Интервал между сеансами связи можно установить равным от 1 минуты до 30 дней.

В нормальном режиме:

- Обеспечивается экономия заряда элементов питания.
- Обеспечивается скрытность установки: не требуется никаких внешних подключений (питания или внешних устройств).

Режим тревоги

В режиме тревоги маяк всегда находится на связи. Это позволяет в любой момент времени управлять им и тут же получать информацию о его местоположении.

В режиме тревоги:

- Маяк в любой момент готов ответить на входящую команду.
- Емкости новых элементов питания в этом режиме хватит всего на 1-2 недели.

Определение координат

Маяк определяет свое местоположение по спутникам системы GPS и высылает SMS-сообщение с координатами (в градусах широты и долготы, например, **N 59.96338 E 30.35051**) на Ваш телефон. Помимо этого в SMS указывается скорость, с которой перемещается объект, и направление его движения. В качестве дополнительной информации в сообщении могут включаться данные о ресурсе батарей, температуре, текущем балансе на SIM-карте и режиме работы.

В отсутствие сигнала GPS (в гаражах, подземных стоянках, контейнере или когда радиосигнал GPS намеренно заглушен) присылаются идентификаторы 4-х базовых станций GSM, с которыми в данный момент установлено соединение. Эта информация поможет определить приблизительное местоположение маяка. Установить соответствие между идентификаторами базовых станций GSM и реальными координатами можно на сайте www.mayak.mobi/lbs.

Способ управления

Настройка и управление маяком осуществляются на сайте www.mayak.mobi или с помощью SMS-сообщений с мобильного телефона. Сообщения отправляются на номер SIM-карты, установленной в маяке. Вы можете отправлять команды маяку с Вашего телефона или с любого другого телефона — для этого достаточно лишь указать правильный пароль в сообщении. Это позволит Вам сохранить возможность управления маяком в случае утери телефона или смены номера.

Комплект поставки

1. Маяк **StarLine M15**
2. Элемент питания литиевый CR123A (2 шт.) *
3. SIM-карта *
4. Памятка по командам
5. Описание тарифа
6. Гарантийный талон
7. Руководство по быстрому старту
8. Инструкция по эксплуатации

** установлены в маяке*

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|---|----------------------|
| Стандарт связи | GSM 900/1800 Мгц |
| Исполнение GSM и GPS антенн | встроенные |
| Модель GPS приемника | SIRF IV |
| Точность вычисления координат по GPS | |
| • типично | от 5 до 10 метров |
| • в условиях приёма слабого сигнала | до 500 метров |
| Точность определения местоположения по технологии LBS GSM | |
| • в городе | от 100 до 800 метров |
| • вне города | от 0,5 до 30 км |
| Емкость сменных литиевых батарей CR123A | 2 × 1,5 А·ч |
| Ресурс комплекта батарей | до 2 лет |
| Диапазон рабочих температур | от – 40 до + 60°С |
| Габаритные размеры | 85 × 52 × 23 мм |
| Вес с двумя батарейками | не более 110 г |

Управление маяком

Включение маяка

Маяк поставляется с установленными внутри элементами питания и SIM-картой, не требующей активации. Абонентский номер и параметры тарифа указаны в памятке и описании, которые входят в комплект маяка.

Для включения маяка нажмите кнопку на корпусе. Начало работы индицируется одной длинной вспышкой светодиода, встроенного в кнопку. После длинной вспышки последуют одиночные короткие вспышки. Если Вы наблюдаете двойные вспышки или любую другую комбинацию — обратитесь к таблице «Индикация контрольного светодиода» на стр. 55.



ВНИМАНИЕ! После включения маяка будет работать в нормальном режиме. Если в течение 20 минут ему не поступит никаких команд, маяк перейдет в «спящее» состояние. Светодиод индикации перестанет загораться. Чтобы не ждать, когда маяк «проснется» для выполнения отправленной команды, можно повторно активировать его нажатием кнопки на корпусе.

Команды управления



Для телематического управления маяком на своем компьютере или мобильном телефоне через интернет используйте специальный сервис <http://mayak.mobi>.

Управление маяком осуществляется через интернет или путем отправки SMS-сообщений с командами на номер SIM-карты, установленной в маяке. В начале каждого SMS-сообщения должен стоять пароль (4 цифры).

Формат SMS команды:

| | |
|------|---------|
| **** | команда |
|------|---------|

где **** — текущий пароль доступа (4 цифры).

Если необходимо передать маяку сразу несколько команд, рекомендуется делать это последовательно, по одной, дожидаясь ответного SMS, подтверждающего выполнение команды. При необходимости можно указать несколько команд в одном SMS-сообщении, разделяя их символом «;» (точка с запятой). В этом случае следует дождаться подтверждения выполнения всех команд после отправки сообщения.

| | |
|------|---------------------------|
| **** | команда; команда; команда |
|------|---------------------------|



ВНИМАНИЕ! Некоторые команды с телефона владельца можно отправлять без пароля (см. таблицу SMS-команд на стр. 53). В остальных случаях при отправке SMS-сообщения без пароля или с неправильным паролем на телефон владельца поступит сообщение об ошибке ввода пароля.

Если маяк получит SMS с правильным паролем, но с неправильным форматом параметров, он отправит ответное SMS-сообщение о неправильном вводе команды.

Установка номера владельца

SMS-команду записи номера владельца необходимо отправить в первую очередь при первом включении маяка. Этой командой устанавливается номер, на который маяк будет отправлять SMS-сообщения. Впоследствии номер владельца может быть изменен на новый (указывается в новой SMS-команде).

Для автоматической установки номера владельца отправьте с Вашего сотового телефона на номер SIM-карты, которая установлена в маяке, SMS-команду следующего формата:

| | |
|------|---|
| **** | + |
|------|---|

где **** — текущий пароль доступа.

На указанный Вами номер маяк пришлет SMS-сообщение с подтверждением записи нового номера владельца.

Для установки номера владельца с любого другого телефона необходимо отправить на номер маяка SMS-команду следующего формата:

| | |
|------|-------------------|
| **** | [номер владельца] |
|------|-------------------|

где **** — текущий пароль доступа;

[номер владельца] — номер телефона владельца (должен быть указан в международном формате, начинаться со знака «+» и состоять из 10-13 цифр).

При изменении номера владельца маяк отправит SMS-сообщения с подтверждением изменения на оба номера (старый и новый), а также на номер, с которого была произведена отправка SMS-команды.

**телефон**

- 1234 + или
- 1234 +79112345678

**маяк**

Телефон владельца: +79112345678

**телефон**

- 1234 NORMAL или
- 1234 НОРМАЛЬНЫЙ

**маяк**

Установлен НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Установка режима работы

Нормальный режим

В нормальном (энергосберегающем) режиме маяк большую часть времени проводит в «спящем» состоянии. При наступлении времени очередного срабатывания будильника маяк переходит в активное состояние («просыпается»), выполняет полученные во время «сна» SMS-команды и отправляет свои координаты владельцу. Продолжительность сеанса связи составляет 5 минут. Каждое SMS-сообщение с командой, полученное маяком в активном состоянии, продлевает время работы маяка на 5 минут.

Для включения нормального режима отправьте на номер маяка одно из следующих SMS-сообщений:

| | |
|------|---------------|
| **** | – (минус) |
| | N |
| | NORM |
| | NORMAL |

| | |
|------|--------------------|
| **** | Н (рус.) |
| | НОРМ (рус.) |
| | НОРМАЛЬНЫЙ |

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).



ВНИМАНИЕ! Если маяк находится в нормальном режиме, то выполнить входящие команды он сможет только после очередного пробуждения. В начальных (заводских) настройках маяка установлен **нормальный режим**.

Режим тревоги

В режиме тревоги маяк постоянно находится в активном состоянии и в любой момент времени готов к приему и выполнению поступающих команд.

Для включения режима тревоги отправьте на номер маяка одно из следующих SMS-сообщений:

| | |
|------|------------------|
| **** | ! (воскл. знак) |
| | A (англ.) |
| | ALERT |

| | |
|------|-----------------|
| **** | A (рус.) |
| | ТРЕВОГА |

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

**телефон**

1234 ТРЕВОГА

**маяк**

Установлен РЕЖИМ ТРЕВОГИ



ВНИМАНИЕ! В режиме тревоги маяк в любой момент времени готов к приему и выполнению поступившей команды. Но ресурса новых элементов питания в этом режиме хватит примерно на 1-2 недели непрерывной работы.

Запрос на определение координат

Получение координат в стандартном формате

Для получения GPS-координат маяка отправьте пустое SMS-сообщение на его номер с телефона владельца, либо сообщение с паролем с любого телефона:

(пустое сообщение)

**** (пароль доступа)

Получив данную команду, маяк отправит ответное SMS-сообщение с GPS-координатами, скоростью и направлением движения. Формат и кодировка сообщения будут определяться соответствующими настройками (по умолчанию поступает текстовое сообщение на русском языке).



телефон

1234



маяк

N 59.96338 E 30.35051
Скорость: 45 км/ч
Направление: СВ



Установить местоположение объекта можно, введя полученные координаты (например, N 59.96338 E 30.35051) в строку поисковой системы Карты Google <http://maps.google.ru> или Яндекс. Карты <http://maps.yandex.ru>.

В строке «Направление» указывается сокращенное обозначение направление движения: Север, Северо-Восток, Восток, Юго-Восток, Юг, Юго-Запад, Запад, Северо-Запад. Направление указывается только в том случае, если скорость больше или равна 5 км/ч.

На определение координат обычно требуется около 1 минуты, максимальное время — 6 минут. Если маяку не удалось в течение заданного времени обнаружить спутники и вычислить координаты GPS, то вместо строчек с GPS-координатами будут отправлены GSM-координаты (идентификаторы 4-х базовых станций сети GSM).



маяк

MCC:250
MNC:1
1 LAC:240 CID:2944
2 LAC:240 CID:2945
3 LAC:240 CID:2946
4 LAC:240 CID:1932
Введите эти данные на сайте
<http://mayak.mobi/lbs>
для получения координат



В параметрах MCC, MNC, LAC, CID указываются идентификаторы базовых станций сети GSM. Эти данные Вы можете ввести на сайте, перейдя по ссылке, указанной в сообщении, и получить приблизительные координаты маяка.

Если в настройках (см. стр. 29) задано получение координат в формате интернет-ссылки, то на указанный запрос маяк ответит SMS-сообщением следующего вида:



<http://mayak.mobi/G01/GHpACVgCXXNzWlhFu3dsfUNH1OGIBURVSWRibXk0aTY1RshLnzHpU2StdP1i525xrGefduBSepdMn3XB>

Для просмотра фрагмента карты с местоположением маяка перейдите по ссылке, указанной в сообщении.

Получение координат в расширенном формате

Для получения GPS-координат маяка в расширенном формате отправьте одно из следующих SMS-сообщений на его номер:

| | | | |
|------|-------------|------|------|
| **** | # (решетка) | **** | ПОЛН |
| | FULL | | |

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

Получив данную команду, маяк отправит ответное SMS-сообщение с GPS-координатами в стандартном формате, скоростью и направлением движения, с указанием дополнительных параметров:

- текущий режим работы
- уровень заряда батарей в виде 3-значного индикатора
 - (###) — высокий уровень
 - (##-) — средний уровень
 - (#--) — низкий уровень
 - (---) — батареи разряжены

- температура маяка
- текущий баланс SIM-карты
- время ближайшего пробуждения



телефон

1234 FULL



маяк

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
 N 59.568427
 E 35.456684
 Скорость: 45 км/ч
 Направление: СВ
 Заряд: (###)
 Темп-ра: +29С
 Баланс: 320.59
 Активация: 12.08.2012 20:16 (+4).
 Маяк будет готов к приему команд.

При невозможности определения координат по сигналам GPS будет произведена отправка идентификаторов базовых станций GSM аналогично случаю запроса координат в стандартном формате.


Режим аудиоконтроля

При активации режима аудиоконтроля маяк по команде владельца совершает звонок на его номер и включает встроенный микрофон.

Для перевода маяка в режим аудиоконтроля отправьте одно из следующих SMS-сообщений на номер маяка:

| | | | |
|------|-----------|------|--------|
| **** | С (англ.) | **** | ЗВОНОК |
| | CALL | | |

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).



Как только маяк перейдет в активное состояние и получит данную SMS-команду, он ответит на нее звонком на номер владельца. Максимальное время аудиоконтроля — 4 минуты. После завершения сеанса аудиоконтроля маяк в течение 5 минут остается в активном состоянии и в случае поступления SMS-команды выполняет ее.

Если маяк находится в активном состоянии, то для включения режима аудиоконтроля достаточно позвонить на его номер с телефона владельца.

Режим уведомления о движении

Встроенный датчик движения позволяет сообщать владельцу о несанкционированном перемещении объекта, на котором установлен маяк. Если режим уведомления включен, то маяк пришлет SMS-сообщение на телефон владельца в момент начала движения.



В первую очередь этот режим удобно использовать для техники, которая подолгу находится вне личного контроля владельца.

Как только маяк фиксирует движение, он переходит в активное состояние и отправляет SMS-сообщение владельцу:



Тревога: движение!

SMS-сообщение о начале движения отправляется только в том случае, если охраняемый объект находился на месте в течение последних 15 минут. Указанное значение можно изменить — в этом случае владелец будет получать SMS-сообщения о начале движения либо после коротких, либо после продолжительных остановок.

Датчик движения переводит маяк в активное состояние из «спящего» на 5 минут. Таким образом, Вы можете оперативно отреагировать на поступивший сигнал — прослушать окружающую обстановку, перевести маяк в режим тревоги и т.д.

Управление режимом уведомления

По умолчанию режим уведомления о начале движения отключен. Включение (отключение) режима уведомления осуществляется при помощи одной из следующих SMS-команд:



**** D [статус]

**** Д [статус]

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца);


[статус] — команда, по которой осуществляется управление режимом уведомления о начале движения:

- + (плюс) — включение режима уведомления;
- - (минус) — отключение режима уведомления.

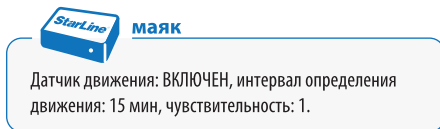

Настройка параметров уведомления

Время, по истечении которого может быть выдано повторное SMS-сообщение о движении, по умолчанию установлено равным 15 минутам. Для изменения указанного значения отправьте одно из следующих SMS-сообщений на номер маяка:





где **** — текущий пароль доступа;

[интервал] — время, на которое будет отложена выдача повторного SMS-сообщения, в минутах (целое число от 1 до 120);

[уровень] — порог срабатывания датчика движения (целое число от 1 до 3):

- **1** — высокий уровень чувствительности
- **2** — средний уровень чувствительности
- **3** — низкий уровень чувствительности

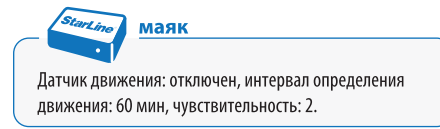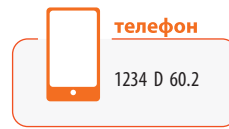

Для получения информации о текущих настройках режима уведомления о начале движения отправьте один из следующих запросов на номер маяка:





Справка по командам управления

Для получения информации о командах управления маяком отправьте одно из следующих SMS-сообщений на его номер:



где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

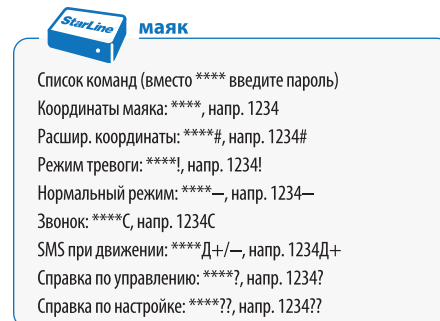

Настройка маяка

Основные настройки

Установка пароля

Рекомендуем изменить заводской пароль доступа к маяку. Заводской пароль доступа **1234**. Пароль может состоять только из 4-х цифр от 0 до 9.

Для изменения пароля отправьте на номер маяка команду следующего формата:

**** **P [новый пароль]** (рус., англ.)

где **** — старый или заводской пароль;

[новый пароль] — новый пароль доступа (введите свои цифры и запомните их).

Дождитесь поступления ответного SMS-сообщения с подтверждением выполнения команды.



ВНИМАНИЕ! Без знания правильного пароля управление маяком невозможно! Для восстановления заводского пароля используйте функцию сброса настроек с помощью кнопки. При этом будут восстановлены заводские значения всех настраиваемых параметров маяка.

Настройка даты и времени

Для автоматической установки внутренних часов отправьте на номер маяка следующую SMS-команду:

**** **T** (рус., англ.)

Текущие дата и время будут автоматически установлены по местному времени отправки SMS-сообщения с командой.

Некоторые операторы сотовой связи не поддерживают автоматическую установку даты и времени. Для настройки внутренних часов вручную отправьте на номер маяка следующую SMS-команду:


**** **T [время] [дата] [пояс]** (рус., англ.)

где **** — текущий пароль доступа;

[время] — текущее время в формате **ЧЧ:ММ** (**ЧЧ** — часы, двузначное число от 00 до 23, **ММ** — минуты, двузначное число от 00 до 59);

[дата] — текущая дата в формате **ДД.ММ.ГГГГ** (**ДД** — день, двузначное число от 01 до 31, **ММ** — месяц, двузначное число от 01 до 12, **ГГГГ** — год, четырехзначное число от 2012 до 2100);

[пояс] — текущий часовой пояс по стандарту всемирного координированного времени UTC (положительное или отрицательное целое число от -12 до +12), см. таблицу «Список часовых поясов» на стр. 57.



Время и дата будут установлены сразу же при получении маяком SMS-сообщения с командой. Маяк осуществляет проверку команд на корректность времени и даты: невозможно установить 13-й месяц, 30 февраля и т.п.

Для получения информации о текущих времени и дате отправьте следующий запрос на номер маяка:

| | |
|------|------------------|
| **** | T? (рус., англ.) |
|------|------------------|

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

В случае отключения питания маяка (например, при замене элементов питания) внутренние часы сохраняют текущие дату и время. После возобновления питания ход часов будет продолжен с момента остановки (± 10 минут). Время будет скорректировано автоматически при получении GPS-координат.

Если после сброса питания время и дата не были установлены, то на указанный запрос придет сообщение следующего вида:



Дата и время: 16:20 15.03.2012 (+4)
Время восстановлено.

Настройка будильников

Будильник — это периодический таймер, при срабатывании которого маяк отправляет SMS-сообщения с координатами на номер владельца. Таких будильников в устройстве два, они равнозначны и функционируют при любом режиме работы маяка.

Рекомендуется использовать первый будильник для «пробуждения» маяка один раз в сутки в удобное время и выполнения поступивших команд. Второй будильник рекомендуется установить на отправку сообщений с координатами с интервалом в 7 дней для контроля работоспособности маяка, проверки параметров и избежания блокирования счета оператором за длительное отсутствие в сети. Указанные режимы работы реализованы в настройках будильников по умолчанию.

Для изменения текущих настроек будильников отправьте маяку SMS-команды, задающие время, дату и режим их работы:

| | |
|------|--|
| **** | V1 [время] [дата] [интервал] [формат] (рус., англ.) |
| | V2 [время] [дата] [интервал] [формат] (рус., англ.) |

где **** — текущий пароль доступа;

[время] — время начального срабатывания будильника в формате **ЧЧ:ММ** (**ЧЧ** — часы, двузначное число от 00 до 23, **ММ** — минуты, двузначное число от 00 до 59).

В указанное время маяк в первый раз перейдет из «спящего» состояния в активное и отправит сообщение с координатами. По умолчанию время начального срабатывания будильников установлено на 12:00 (+4);

[дата] — дата начального срабатывания будильника в формате **ДД.ММ.ГГГГ** (**ДД** — день, двузначное число от 01 до 31, **ММ** — месяц, двузначное число от 01 до 12, **ГГГГ** — год, четырехзначное число от 2012 до 2100). В указанную дату маяк в первый раз перейдет из «спящего» состояния в активное и отправит сообщение с координатами. По умолчанию дата начального срабатывания будильников установлена на 1 января 2012 года;

[интервал] — период между пробуждениями маяка в формате минут, часов, дней (без пробелов):

- от **01М** до **59М** (рус., англ.) для интервала в **минутах**
- от **01Ч** до **23Ч** (рус.), от **01Н** до **23Н** (англ.) для интервала в **часах**
- от **01Д** до **30Д** (рус.), от **01D** до **30D** (англ.) для интервала в **днях**

Интервал отсчитывается с момента первого пробуждения, заданного временем и датой начального срабатывания. Допускается указывать интервал, включающий одновременно минуты, часы и дни (в произвольном порядке без пробелов, например, **3Д10Ч**).

[формат] — вид сообщений с координатами GPS/GSM, высылаемых при пробуждении маяка:

- **Л (L)** — сообщение в формате интернет-ссылки
- **Т (T)** — сообщение в текстовом формате
- **ЛТ (LT)** — сообщения в формате ссылки и текста
- **К (K)** — режим ожидания команд (сообщение с координатами не будет отправлено, маяк будет ожидать команд пользователя)



Если установлен нормальный режим работы, то при пробуждении маяк переходит в активное состояние и ожидает поступления команд в течение 5 минут, после чего уходит в «спящее» состояние. Если интервал

пробуждения составляет менее 5 минут, то маяк будет постоянно находиться в активном состоянии.

Если дата и время срабатывания обоих будильников совпадают, то сработает более функциональный будильник, либо оба будильника, если их настройки равнозначны (например, первый будильник настроен на выдачу координат в виде ссылки, второй — в виде текста).



ВНИМАНИЕ! Маяк отправляет SMS-сообщения с координатами только на номер владельца! Рекомендуется сначала установить номер владельца (см. стр. 11), а затем приступить к настройке будильников.

Пример настройки будильника

Начиная с 15 марта 2012 года каждые 5 дней в 20:00 маяк должен отправлять на номер владельца SMS-сообщение с координатами в виде ссылки и текста. Будильник В1 необходимо установить на 20:00 15 марта 2012 года в режим отправки координат в виде ссылки и текста с интервалом 5 дней.



телефон

1234 В1 20:00
15.03.2012 5Д ЛТ



маяк

- **Активация** 15.03.2012 20:00 (+4). Вы получите SMS с координатами текстом и ссылкой на номер 79112345678.
- **Будильник 1:** 15.03.2012 20:00 (+4), период 5Д, текст и ссылка.
- **Будильник 2:** 1.01.2012 12:00 (+4), период 7Д, текст.


- **Активация** — дата и время ближайшего пробуждения маяка, а также формат координат, которые будут отправлены при пробуждении (данные автоматически обновляются после каждого срабатывания будильника);
- **Будильник 1** — дата и время начального срабатывания первого будильника, период срабатывания и формат координат, которые будут отправлены при пробуждении;
- **Будильник 2** — дата и время начального срабатывания второго будильника, период срабатывания и формат координат, которые будут отправлены при пробуждении.



Дата и время активации и начального срабатывания «привязаны» к часовому поясу, который был установлен в момент настройки будильников. Это означает, что если Вы измените часовой пояс, то дата и время срабатывания будильников будут отображаться по новому часовому поясу. При этом настройки будильников сохранятся, и пробуждение маяка будет происходить в назначенное время, привязанное к исходному часовому поясу.

Для коррекции настроек будильников можно воспользоваться сокращенным вариантом команды **B1 (B2)**, указав только те параметры, которые необходимо изменить.

Команда **B1 (B2)** без параметров изменяет дату и время начального срабатывания будильника на текущие, сохраняя установленное ранее значение периода пробуждения и формат координат.

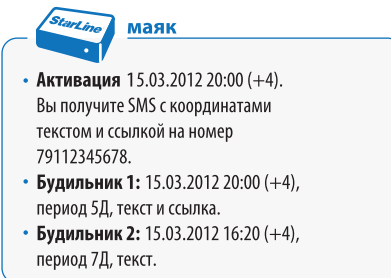

Для получения информации о текущих настройках будильников отправьте следующий запрос на номер маяка:

| | |
|------|-------------------------|
| **** | B? (рус., англ.) |
|------|-------------------------|

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

Настройка формата сообщений

Сообщения с координатами GPS/GSM, высылаемые по запросу владельца (см. «Запрос на определение координат», стр. 14), по умолчанию отображаются в виде текста. Для изменения формата сообщений с координатами можно воспользоваться одной из следующих SMS-команд:

| | |
|------|-------------------|
| **** | F [формат] |
|------|-------------------|

| | |
|------|-------------------|
| **** | Ф [формат] |
|------|-------------------|

где **** — текущий пароль доступа;

[формат] — вид сообщений с координатами GPS/GSM, высылаемых при пробуждении маяка:

- **Л (L)** — сообщение в формате интернет-ссылки
- **Т (T)** — сообщение в текстовом формате
- **ЛТ (LT)** — сообщения в формате ссылки и текста



Для получения информации о текущих настройках формата сообщений отправьте один из следующих запросов на номер маяка:

| | | | |
|------|----|------|----|
| **** | F? | **** | Ф? |
|------|----|------|----|

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

Выбор кодировки сообщений

По умолчанию для отображения текста во входящих SMS-сообщениях используются символы русского алфавита (кириллица). При смене кодировки на латиницу сообщения будут доставляться быстрее и уменьшат расходы на обслуживание.

Для переключения кодировки сообщений на **латиницу** отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

| | | | |
|------|---------|------|------------|
| **** | ENGLISH | **** | АНГЛИЙСКИЙ |
| | ENG | | АНГЛ |

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

Для возврата кодировки сообщений на **кириллицу** отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| **** | RUSSIAN | **** | РУССКИЙ |
| | RUS | | РУС |

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).



Расширенные настройки

Управление балансом

Команда запроса баланса позволяет получить информацию о состоянии счета SIM-карты, установленной в маяке. Для удобства контроля состояния счета существует возможность настройки уведомлений о низком балансе. Периодически маяк проверяет баланс на счете и, если сумма на счете стала меньше порога, заданного в настройках, высылает SMS с предупреждением на номер владельца.

Для определения номера запроса баланса можно воспользоваться функцией автоматического распознавания оператора связи, SIM-карта которого установлена в маяке. Обычно команда запроса баланса в сети сотового оператора имеет вид ***100#** или ***102#**. Перечень команд наиболее распространенных операторов приведен в соответствующей таблице (раздел «Справочная информация», стр. 56).

Для автоматической установки номера запроса баланса отправьте на номер маяка SMS-команду следующего формата:

| | |
|------|------------------------|
| **** | M (рус., англ.) |
|------|------------------------|

где **** — текущий пароль доступа.



*Если по результатам автоматической проверки окажется, что необходимая команда запроса отсутствует в базе данных маяка, будет установлен стандартный номер запроса ***100#**. В случае невозможности получения информации о состоянии счета по данному запросу следует уточнить формат*

команды запроса баланса у оператора связи, SIM-карта которого установлена в маяке, после чего произвести ее настройку вручную.

Для установки номера запроса баланса и порога сообщения о низком балансе вручную отправьте на номер маяка SMS-команду следующего формата:

| | |
|------|---|
| **** | M [номер запроса] [порог предупреждения] (рус., англ.) |
|------|---|

где **** — текущий пароль доступа;


[номер запроса] — команда запроса баланса у оператора связи, SIM-карта которого установлена в маяке (не указывается при автоматической настройке);

[порог предупреждения] — сумма в рублях (целое число, положительное или отрицательное), по достижении которой маяк будет отправлять SMS на номер владельца с предупреждением о низком балансе.



ВНИМАНИЕ! Для получения корректной информации о состоянии счета у оператора связи **МТС** рекомендуется установить номер запроса баланса **#100#**.

При необходимости допускается изменение только одного из указанных параметров (номера запроса или порога предупреждения). На значение второго параметра это повлияет следующим образом: порог предупреждения останется неизменным, а номер запроса будет переустановлен в соответствии с параметрами автоматической настройки (см. таблицу операторов связи).



Для получения информации о состоянии счета, текущих настройках номера запроса баланса и порога предупреждения о низком балансе отправьте следующее сообщение на номер маяка:

| | |
|------|-------------------------|
| **** | М? (рус., англ.) |
|------|-------------------------|

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

Настройка доступа к интернету

Проверка наличия новой версии прошивки и выполнение процедуры ее обновления возможны только после предварительной настройки параметров точки доступа GPRS.

Для удобства настройки параметров точки доступа можно воспользоваться функцией автоматического распознавания операторов связи. Отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

| | | | |
|------|----------|------|----------|
| **** | I | **** | И |
|------|----------|------|----------|

где **** — текущий пароль доступа.



Если по результатам автоматической проверки окажется, что необходимые настройки точки доступа отсутствуют в базе данных маяка, будут установлены стандартные настройки (см. таблицу операторов связи, стр. 56). В случае невозможности подключения к интернету со стандартными настройками, следует уточнить значения указанных параметров в справочной службе оператора связи, SIM-карта которого установлена в маяке, после чего установить их вручную.

Для настройки параметров точки доступа отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:


| | | | |
|------|---------------------------------|------|---------------------------------|
| **** | I [APN] [логин] [пароль] | **** | И [APN] [логин] [пароль] |
|------|---------------------------------|------|---------------------------------|

где **** — текущий пароль доступа;

[APN] — адрес точки доступа (может отсутствовать);

[логин] — имя пользователя, под которым осуществляется вход (может отсутствовать);

[пароль] — пароль доступа, необходимый для запуска сессии (может отсутствовать).

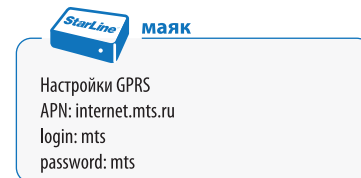

Для получения информации о текущих настройках интернет-доступа отправьте одно из следующих сообщение на номер маяка:

| | | | |
|------|----|------|----|
| **** | И? | **** | И? |
|------|----|------|----|

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

Настройка имени маяка



Формат SMS-сообщений, отсылаемых маяком, предполагает возможность добавления заголовка («имени» маяка), который может использоваться в качестве идентификатора (например, «Автомобиль жены», «My boat» и т.п.).

Для настройки имени маяка отправьте на его номер одну из следующих SMS-команд:

| | | | |
|------|------------|------|-----------|
| **** | NAME [имя] | **** | ИМЯ [имя] |
|------|------------|------|-----------|

где **** — текущий пароль доступа;

[имя] — текстовая строка длиной до 40 символов (русские и латинские буквы, цифры, пробелы).

| | |
|--|---|
|  телефон 1234 NAME Toyota Camry |  маяк Toyota Camry Имя маяка: Toyota Camry |
|--|---|

Для получения информации о текущем имени маяка отправьте одно из следующих сообщений на его номер:

| | | | |
|------|-------|------|------|
| **** | NAME? | **** | ИМЯ? |
|------|-------|------|------|

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

Настройка номера телефона маяка

Если Вы планируете использовать сервис <http://mayak.mobi> для настройки маяка через интернет, рекомендуем сохранить абонентский номер, зарегистрированный на SIM-карте маяка, в его памяти.

Отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

| | | | |
|------|---------------------------|------|-----------------------------|
| **** | MAYAKNUM [номер маяка] | **** | НОМЕРМАЯКА [номер маяка] |
|------|---------------------------|------|-----------------------------|

где **** — текущий пароль доступа;

[номер маяка] — номер телефона маяка (должен быть указан в международном формате, начинаться со знака «+» и состоять из 10-13 цифр).

| | |
|--|---|
|  телефон 1234 MAYAKNUM +79052345678 |  маяк Номер маяка: +79052345678 |
|--|---|

Для получения информации о текущем номере телефона маяка отправьте одно из следующих сообщений на его номер:

| | | | |
|------|-----------|------|-------------|
| **** | MAYAKNUM? | **** | НОМЕРМАЯКА? |
|------|-----------|------|-------------|

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

Запрос текущих настроек



По запросу владельца маяк может отправить расширенную информацию о текущих настройках в виде SMS-сообщения со следующими параметрами:

- телефон владельца
- номер маяка
- время и дата
- настройки будильников
- формат сообщений
- настройки интернет-доступа
- номер запроса баланса и порог предупреждения
- текущий режим работы
- состояние и настройки режима уведомления о движении

Для проверки настроек и режима работы маяка отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

| | | | |
|------|--------|------|-----------|
| **** | PARAMS | **** | ПАРАМЕТРЫ |
|------|--------|------|-----------|

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

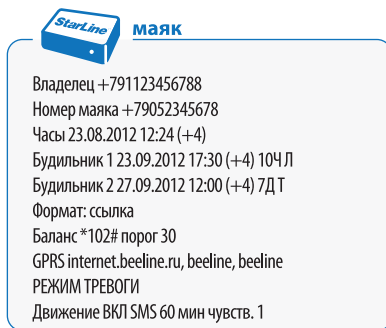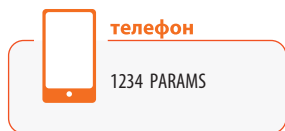

Сброс настроек на заводские

Для возврата к заводским настройкам маяка предусмотрена возможность восстановления параметров по команде владельца и с использованием кнопки.




ВНИМАНИЕ! Команда сброса настроек восстанавливает заводские значения **всех настраиваемых параметров маяка** (кроме текущего пароля и номера владельца). Отмена результатов проведения данной операции невозможна! После сброса настроек необходимо произвести повторную настройку маяка.

Для сброса настроек на заводские отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| **** | RESET | **** | СБРОС |
|------|-------|------|-------|

где **** — текущий пароль доступа.

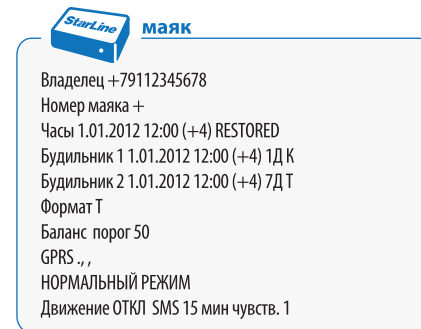

Сброс настроек также можно осуществить, не прибегая к отправке команды. Для этого извлеките элементы питания из устройства и

нажмите кнопку активации. Удерживая кнопку нажатой, вставьте элементы питания. Отпустите кнопку. После включения маяк автоматически произведет сброс настроек и выдаст 4 длинных световых сигнала подтверждения, после чего будет отключен. Для продолжения работы с маяком следует включить его, нажав кнопку на торце, и установить новые параметры.



ВНИМАНИЕ! Данный вариант сброса настроек восстанавливает заводские значения **всех настраиваемых параметров маяка** и сбрасывает **текущий пароль и номер владельца**.

Сервисные функции

Обновление прошивки



Перед выполнением процедуры обновления прошивки необходимо произвести настройку параметров точки доступа GPRS (см. «Настройка доступа к интернету», стр. 34).

Проверка наличия новой прошивки на сайте производителя осуществляется по запросу владельца.

Для обновления прошивки необходимо отправить на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

**** FWUPDATE

**** ПЕРЕПРОШИВКА

где **** — текущий пароль доступа.



телефон

1234 FWUPDATE

Если при проверке не было обнаружено новой версии прошивки, маяк высылает соответствующее SMS-сообщение:



маяк

Отмена обновления ПО. Установлена последняя версия 1.0.1287.

При наличии новой версии прошивки маяк приступает к ее загрузке и высылает SMS-сообщение:



маяк

Запущен процесс обновления ПО

По завершении обновления прошивки маяк высылает информационное SMS-сообщение:



маяк

Обновление ПО завершено. Версия 1.0.1288.

Если перепрошивка не удалась, маяк высылает SMS-сообщение об ошибке:



маяк

Ошибка при обновлении ПО!

При обновлении прошивки все настройки маяка сохраняются.

Запрос сервисных данных



По запросу владельца маяк может отправить сервисную информацию в виде SMS-сообщения с указанием следующих параметров:

- серийный номер
- текущая версия прошивки
- аппаратная версия
- идентификатор IMEI
- температура маяка
- напряжение и уровень заряда батарей в виде 3-значного индикатора (###)

Для получения сервисной информации отправьте на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

| | | | |
|------|------|------|------|
| **** | INFO | **** | ИНФО |
|------|------|------|------|

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

| | |
|--|--|
|  телефон 1234 INFO |  маяк SN: M1500141021531 FW ver 0.2.2493 HW ver 8.00 IMEI 355094042836407 BAT 3.300V (###), TEMP 25C |
|--|--|

Отправка отчета о работе маяка



Перед выполнением процедуры загрузки отчета о работе маяка необходимо произвести настройку параметров точки доступа GPRS (см. «Настройка доступа к интернету», стр. 34).

При возникновении сбоев в работе маяка существует возможность загрузить на сервер отчет о его работе. Отчет не содержит персональной информации и предназначен исключительно для анализа разработчиками.




Данная функция может понадобиться при обращении в службу технической поддержки.


Для формирования отчета и передачи его разработчикам необходимо отправить на номер маяка одну из следующих SMS-команд:

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| **** | REPORT | **** | ОТЧЕТ |
|------|--------|------|-------|

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).

| |
|--|
|  телефон 1234 REPORT |
|--|

В случае успешной установки связи с сервером маяк высылает SMS-сообщение:

| |
|--|
|  маяк Загрузка журнала начата |
|--|

После начала загрузки рекомендуется не посылать никаких сообщений на номер маяка до получения SMS с подтверждением успешной передачи данных:



маяк

Загрузка отчета выполнена.
Загружено 49564 байт.

Если загрузка не удалась, маяк высылает SMS-сообщение об ошибке:



маяк

Ошибка при загрузке журнала

Справка по командам настройки

Для получения информации о командах настройки маяка отправьте на его номер SMS-сообщение следующего формата:

**** ??

где **** — текущий пароль доступа (можно не указывать при отправке с номера владельца).



телефон

1234 ??

Рекомендации по установке и эксплуатации

Рекомендации по установке

Маяк необходимо разместить так, чтобы его крышка (сторона с логотипом **StarLine®**) была направлена в сторону неба. При установке корпус маяка нельзя заслонять металлическими предметами и покрытиями. Сигнал от GPS спутников проходит сквозь стекло, пластмассу, декоративную обшивку дверей, но не проходит через металлический кузов, металлизированную тонировку и другие металлические предметы.



ВНИМАНИЕ! Не располагайте маяк рядом с сильно нагревающимися деталями автомобиля. Помните, в маяке установлены литиевые батареи, которые могут воспламениться при температуре выше +60°C.

Вероятность нахождения и отключения маяка злоумышленниками уменьшается при его установке в наиболее неожиданном и скрытном месте. В любом случае, перед окончательной установкой, обязательно проверьте устойчивость определения GPS-координат.

Для обеспечения защиты от обнаружения нелинейным локатором (специальным прибором, который позволяет обнаружить любую полупроводниковую аппаратуру даже в выключенном состоянии) рекомендуется располагать маяк рядом с заводскими блоками электроники, такими как контроллеры двигателя, блоки ксенонового света, усилители звука и т.п.

Рекомендации по эксплуатации

При выполнении первоначальной настройки убедитесь, что маяк выполняет Ваши команды правильно. Постарайтесь запомнить самые необходимые команды. Рекомендуем носить с собой памятку по основным командам.

Вы всегда можете узнать основные команды управления маяком, отправив SMS-сообщение на его номер:



где **1234** — текущий пароль доступа (может быть изменен).

После этого маяк следует перевести в нормальный режим и задать интервал активации. Мы рекомендуем использовать интервал активации 24 часа, что позволит маяку проработать на одном комплекте батарей до 2-х лет. При уменьшении интервала активации срок автономной работы маяка сокращается. Рассчитать ресурс работы можно самостоятельно, исходя из того, что одного комплекта батарей хватает примерно на 500 полных циклов активности с определением GPS координат и отправкой их владельцу SMS-сообщениями.

В «спящем» состоянии маяк практически не потребляет энергию батарей. В режиме аудиоконтроля потребление максимальное, в этом случае энергии батарей хватит всего лишь на несколько часов.


Периодически маяк проверяет состояние счета на номере своей SIM-карты и, если сумма на счете становится меньше указанной в настройках, при очередном сеансе связи высылает владельцу SMS с предупреждением о низком балансе. Также при каждом сеансе активности маяк проверяет состояние своих батарей и,

если их ресурс на исходе, отправляет предупреждающее SMS-сообщение владельцу.

Работа маяка в зимних условиях имеет особенности, связанные с уменьшением емкости литиевых батарей при минусовых температурах. При морозе ниже -25°C емкость батарей может уменьшиться до уровня, при котором энергозатратные операции могут быть не выполнены, а именно включение GSM-модуля и прием/отправка SMS. Поэтому, при таких температурах могут быть пропуски в сеансах выхода на связь и отправки SMS-сообщений владельцу. Как только окружающая температура повысится, связь восстановится.

При отправке команд маяку учитывайте, что срок хранения недоставленных SMS-сообщений у операторов обычно составляет 24 часа. Поэтому, если интервал включений Вашего маяка более 24 часов, то командное сообщение необходимо отправлять повторно, если в течение суток маяк на него не отреагировал.

Если Вы предполагаете, что в ближайшем будущем Вам потребуется оперативное определение координат маяка или быстрое выполнение Ваших команд, заблаговременно отправьте команду на учащение интервалов активности. Обычно достаточно выставить интервал на уровне 30-59 минут, например:




где **1234** — текущий пароль доступа (может быть изменен).

В нормальном режиме маяк остается активным в течение 5 минут после выполнения любой команды. Это позволяет быстро изменить ошибочную команду и/или дать несколько команд подряд или включить режим аудиоконтроля.


Техническое обслуживание

При необходимости замены SIM-карты аккуратно разберите корпус маяка, отвернув 6 винтов. Извлеките SIM-карту, установленную в специальном разъем, и вставьте новую как показано на рисунке. Новая SIM-карта должна быть полностью работоспособной, иметь положительный баланс на счете. В настройках SIM-карты должен быть отключен запрос PIN-кода при включении.


1 РАЗБЛОКИРУЙТЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ

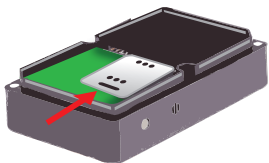


2 ОТКРОЙТЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ

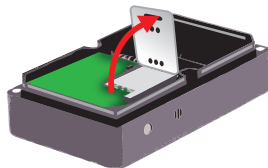

3 УСТАНОВИТЕ
SIM-КАРТУ

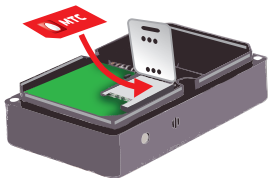

4 ЗАКРОЙТЕ И ЗАБЛОКИРУЙТЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ

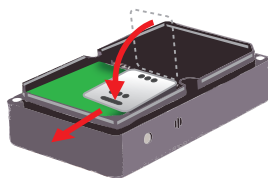

ВНИМАНИЕ! Устанавливать и извлекать SIM-карту следует только при полностью обесточенном маяке, после извлечения элементов питания.

Перед установкой SIM-карты НЕ ИЗ КОМПЛЕКТА маяка обязательно проделайте следующие операции:

1. Вставьте данную SIM-карту в любой мобильный телефон.
2. Проверьте, чтобы при звонке на данную SIM-карту Ваш номер телефона (который будет использоваться как телефон владельца) определялся.
3. Отключите запрос PIN-кода при включении в настройках SIM-карты.
4. Убедитесь, что баланс на SIM-карте положительный.
5. Желательно подключить услуги внутрисетевого и международного роуминга: в этом случае передача координат маяка из любой точки мира обойдется Вам значительно дешевле.

Элементы питания входят в комплект поставки маяка и располагаются в соответствующем отсеке внутри корпуса. Для замены элементов питания аккуратно разберите корпус маяка, отвернув 6 винтов. Извлеките элементы питания и установите новые, соблюдая полярность.




Маяк может работать только от двух элементов питания. Тип применяемых батарей — литиевые, модель CR123A. При замене элементов питания желательно устанавливать элементы одного производителя и модели, взятые из одной партии. Это позволит максимально эффективно использовать их емкость.

Ваши действия при угоне автомобиля

Если Ваш автомобиль похитили, срочно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции и незамедлительно приступайте к поисковым мероприятиям.

1. Сразу отправьте на номер маяка SMS с командой на удержание интервалов активности до 15 минут и отправки GPS-координат в текстовом формате и ждите ответного SMS о выполнении этой команды.




где **1234** — текущий пароль доступа (может быть изменен).

До поступления SMS-сообщения о выполнении команды больше **НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ** никакие команды! Срок хранения непринятых SMS у разных операторов отличается, но он не меньше 24 часов. Соответственно раз в сутки можно отсылать повторные команды, дублирующие первую команду, если маяк не отвечает.

2. Если GPS-координаты были получены, установите местоположение автомобиля, введя их в строку поисковых систем Карты Google <http://maps.google.ru> или Яндекс.Карты <http://maps.yandex.ru>. Например, N 59.96338 E 30.35051.

Если Ваш телефон или смартфон поддерживает просмотр веб-страниц, можно воспользоваться режимом получения координат в виде интернет-ссылок. В этом случае достаточно

будет просто перейти по присланной в SMS-сообщении ссылке на фрагмент карты с указанием местоположения автомобиля. При необходимости, Вы можете задать поступление сообщение одновременно в формате ссылки и текста.

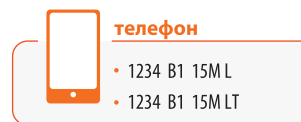

где **1234** — текущий пароль доступа (может быть изменен).

3. Если GPS-координаты не были получены, маяк будет определять приблизительное местоположение по идентификаторам 4-х ближайших к нему базовых станций сотовой связи (технология LBS). Точность определения местоположения данным методом ниже, чем через GPS, и составляет 100-500 метров в городе и 1-30 км за городом. Для того, чтобы определить координаты этим методом нужно на сайте <http://mayak.mobi/lbs>, ввести полученные от маяка данные MCC, MNC, LAC, CID в соответствующие поля формы. После этого будут выведены координаты в стандартном формате, и с помощью соответствующих ссылок можно будет просмотреть их на картах Яндекс и Google.

4. Определив точные координаты или область поиска, сообщите их правоохранительным органам и выезжайте на место. Обеспечьте себе безопасность и силовую поддержку на случай возможного сопротивления со стороны угонщиков. Если GPS-координаты не были определены, то скорее всего автомобиль находится в гараже или другом укрытии, либо включено глушение GPS-сигнала. В этом случае Вы будете знать только приблизительный район поиска.

Для уточнения района поиска, если наружный осмотр не дал результатов, можно задействовать режим акустической связи. Для этого надо включить режим аудиоконтроля, установить связь с маяком и последовательно «прочесывать» заданный район поиска, периодически воспроизводя громкие звуки (например, можно использовать клаксон автомобиля, сирену, стучать по дверям закрытых гаражей и т.д.). Как только Вы через телефон услышите повторение своих звуков с задержкой, значит Вы почти у цели и дальше останется просто ее уточнить.

5. Если поиск по приблизительным координатам не дал результатов, установите обратно увеличенный интервал активизации (например, 2 часа) и ждите момента, когда маяку удастся отправить SMS-сообщение с точными GPS-координатами, т.к. рано или поздно угонщикам придется выгнать машину из «отстойника» или гаража. Будьте готовы сразу выехать в указанное место.

Не теряйте надежды найти автомобиль, даже если первые несколько суток от маяка нет никаких сообщений. Возможно, машину поставили в подземный гараж или включено глушение GSM-сигнала. Как только машину выгонят на улицу или отключат глушение, маяк сразу даст о себе знать. При правильной настройке элементы питания могут прослужить до 2-х лет!

Справочная информация

Таблица SMS-команд

**** — текущий пароль доступа к маяку. Команды, отмеченные символом «*», необходимо всегда отправлять вместе с паролем.

| Действие | Пример команды | | **** |
|--|--|--|------|
| | кириллица | латиница | |
| Получение сообщения с координатами в стандартном формате | (пустое сообщение) **** (пароль доступа) | (пустое сообщение) **** (пароль доступа) | |
| Получение сообщения с координатами в расширенном формате | **** # **** ПОЛН | **** # **** FULL | |
| Включение режима тревоги | **** ! **** А **** ТРЕВОГА | **** ! **** A **** ALERT | |
| Включение нормального режима | **** _ **** Н **** НОРМ **** НОРМАЛЬНЫЙ | **** _ **** N **** NORM **** NORMAL | |
| Включение режима аудиоконтроля | **** С **** ЗВОНОК | **** C **** CALL | |
| Управление режимом уведомления о движении | **** Д + | **** D + | |
| Настройка параметров режима уведомления о движении | **** Д 60 | **** D 60 | • |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Установка номера владельца | **** + **** +79112345678 | **** + **** +79112345678 | • |
| Установка пароля | **** P 5678 | **** P 5678 | • |
| Установка текущих даты и времени | **** T **** T 12:00 14.05.2012 +4 | **** T **** T 12:00 14.05.2012 +4 | • |
| Установка даты, времени и режимов работы будильника | **** B1 12:00 15.08.2012 10Ч ЛТ **** B2 4.10.12 30M K | **** B1 12:00 15.08.2012 10H ЛТ **** B2 4.10.12 30M K | • |
| Настройка формата сообщений | **** Ф ЛТ | **** F LT | • |
| Выбор кодировки сообщений | **** АНГЛИЙСКИЙ **** АНГЛ **** РУССКИЙ **** РУС | **** ENGLISH **** ENG **** RUSSIAN **** RUS | |
| Установка номера запроса баланса и порога предупреждения | **** M **** M *100# 50 | **** M **** M *100# 50 | • |
| Настройка доступа к интернету | **** И **** И internet. mts.ru mts mts | **** I **** I internet. mts.ru mts mts | • |
| Настройка имени маяка | **** ИМЯ Toyota Camry | **** NAME Toyota Camry | • |
| Настройка номера телефона маяка | **** НОМЕРМАЯКА 79052345678 | **** МАЯКNUM 79052345678 | • |
| Запрос текущих настроек | **** ПАРАМЕТРЫ | **** PARAMS | • |
| Сброс настроек на заводские | **** СБРОС | **** RESET | • |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---|
| Обновление прошивки | **** ПЕРЕПРОШИВКА | **** FWUPDATE | • |
| Отправка отчета о работе маяка | **** ОТЧЕТ | **** REPORT | |
| Запрос сервисных данных | **** ИНФО | **** INFO | |
| Получение справки по командам управления | **** ПОМОЩЬ **** ? | **** HELP **** ? | |
| Получение справки по командам настройки | **** ?? | **** ?? | |

Индикация контрольного светодиода

Маяк оборудован контрольным светодиодом, который встроен в кнопку активации. Если маяк активирован по нажатию кнопки, светодиод будет показывать текущий режим работы и состояние маяка. Ниже приведены возможные режимы работы светодиода.

| Индикация | Режим работы |
|--------------------|--|
| 1 короткая вспышка | Активный режим, модули GPS/GSM включены. Маяк находится в режиме ожидания новых SMS команд или звонка для включения аудиоконтроля |
| 2 короткие вспышки | Отсутствует или повреждена прошивка маяка. Необходимо проверить наличие обновления прошивки и, при необходимости, выполнить перепрошивку |

| | |
|-------------------------------|--|
| 3 короткие вспышки | В маяке отсутствует SIM-карта. Снимите крышку маяка, извлеките элементы питания и вставьте действующую SIM-карту |
| 1 длинная, 1 короткая вспышки | Не обнаружено сети GSM. Переместите маяк в зону действия оператора связи |
| 1 длинная, 2 короткие вспышки | Батарея разряжена. Необходимо срочно заменить элементы питания! |
| 2 длинные, 1 короткая вспышки | Получение SMS-сообщения маяком |
| 2 длинные, 2 короткие вспышки | Отправка SMS-сообщения маяком |

Таблица операторов мобильной связи

| Оператор связи | Запрос баланса | Настройки точки доступа GPRS | | |
|---------------------|----------------|------------------------------|---------|---------|
| | | APN | Логин | Пароль |
| МТС | *100#, #100# | internet.mts.ru | mts | mts |
| БИЛАЙН | *102#, #102# | internet.beeline.ru | beeline | beeline |
| МЕГАФОН | *100# | internet | | |
| ТЕЛЕ2 | *105#, #105# | internet.tele2.ru | | |
| Заводские параметры | *100# | internet | | |

Список часовых поясов

| UTC | Населенные пункты |
|-----|---|
| +3 | Калининград, Киев, Харьков, Минск |
| +4 | Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород |
| +5 | Актау, Актюбинск, Уральск |
| +6 | Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск, Алматы |
| +7 | Новосибирск, Омск, Томск |
| +8 | Абакан, Красноярск, Новокузнецк |
| +9 | Иркутск, Улан-Удэ, Братск |
| +10 | Благовещенск, Чита, Якутск |
| +11 | Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск |
| +12 | Анадырь, Магадан, Петропавловск-Камчатский |

Возможные неисправности и способы их устранения

| Описание проблемы | Вероятная причина | Пути решения |
|--|-----------------------|--|
| При отправке команды приходит ответ «Неправильная команда» | Ошибка набора команды | Проверить правильность записи и повторить ввод команды |

| | | |
|--|--|---|
| Маяк не переходит в «спящее» состояние несмотря на то, что установлен нормальный режим | 1. Маяк не успевает «уснуть», т.к. на него подаются команды. | 1. Не отправлять команды маяку в течение 5 минут. |
| | 2. Период активации одного из будильников меньше 5 минут. | 2. Проверить настройки будильников и при необходимости изменить их. |
| Маяк не определяет GPS координаты | 1. Маяк экранирован металлическими предметами или находится вне прямой видимости неба. | 1. Переложить маяк в другое место, свободное от экранирования, с прямой видимостью неба. |
| | 2. Рядом с маяком есть источник сильных радиопомех в GPS-диапазоне. | 2. Провести попытку получения GPS-координат в другом месте. |
| | 3. Антенна маяка не направлена в сторону неба. | 3. Сориентировать маяк в правильном направлении. |
| Ошибка определения GPS-координат составляет 50-100 метров | Маяк нашел только 3 спутника GPS или ловит отраженный от высоких зданий сигнал | Переложить маяк в место с более устойчивым приемом GPS-сигналов, или направить его более точно в сторону неба |

| | | |
|---|--|---|
| Маяк не реагирует на отправляемые ему SMS-команды | 1. Разрядились элементы питания. | 1. Нажать кнопку маяка и проверить индикацию светодиода. При выдаче 1 длинной, 2 коротких вспышек или при отсутствии вспышек — заменить батареи на новые. |
| | 2. Неправильный пароль. | 2. Указать правильный пароль в сообщении. Если забыли его — сбросить настройки на заводские с помощью кнопки. |
| | 3. Еще не наступило время пробуждения. | 3. Подождать наступления времени пробуждения либо перевести маяк в активное состояние нажатием кнопки. |
| | 4. Маяк находится вне зоны обслуживания оператора сотовой связи. | 4. Дождаться регистрации маяка в сотовой сети. |
| | 5. Закончились деньги на счете SIM-карты, исходящая связь заблокирована. | 5. Пополнить счет. |
| | 6. Маяк неисправен. | 6. Обратиться в сервисный центр. |
| Элементы питания быстро разряжаются | 1. Задан режим постоянной активности «тревога». | 1. Перевести маяк в экономичный режим «нормальный». |
| | 2. Многократное использование режима прослушивания. | 2. Не использовать режим аудиоконтроля без крайней необходимости. |

